Electrolux

Bruksanvisning

Bruksanvisning

ER 2806C
ER 3301C
ER 3307C
ER 3308C
ER 3801C
ER 3803K
ER 3805K
ER 3807C
ER 3809K

Käyttöohje

Kyl/svalskåp 2

Kjøleskap/svaleskap 11

Jää-/viileäkaappi 19

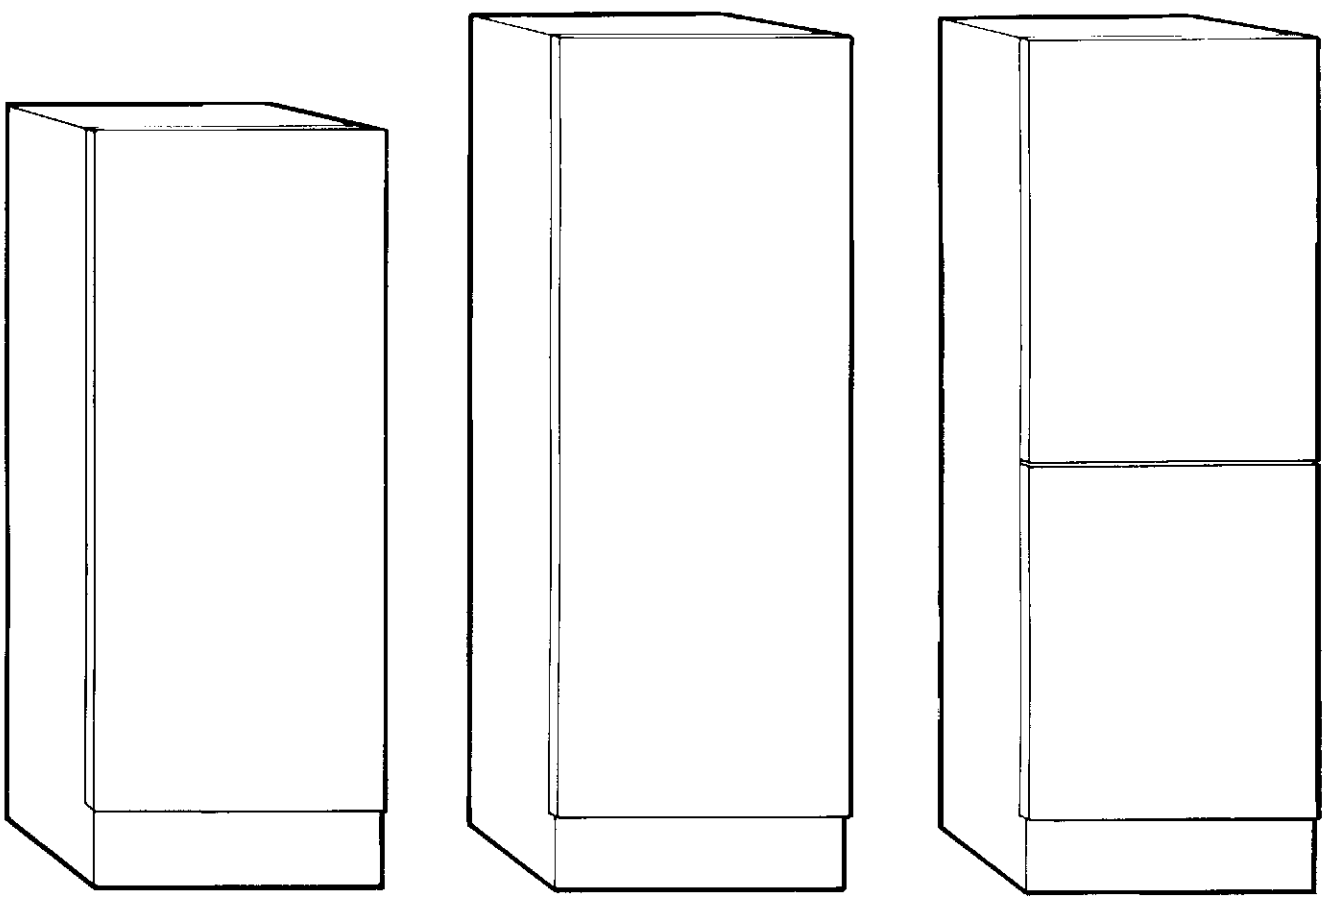

SE NO FI

821 37 92-04/9

⚠ VIKTIG INFORMASJON OM SIKKERHET

Les nøye gjennom bruksanvisningen med anvisninger, råd og advarselstekster for skapet installeres og tas i bruk. Da vil skapet fungere på en tilfredsstillende måte og gi størst nytte.
Alle som bruker skapet skal kjenne til hvordan skapet brukes.
Ta vare på bruksanvisningen. Legg den på et sted der den er lett finnes for hånden. Den inneholder mange råd som gjør det lettere å bruke skapet på riktig måte.
Bruksanvisningen skal følge med skapet ved flytting eller eierbytte, slik at den som bruker skapet alltid kan lese om forskjellige funksjoner og sikkerhetsforskrifter.

- **Skapet er bare beregnet for oppbevaring av matvarer for normalt husholdningsbruk og etter denne bruksanvisning.** Brukes det til andre formål, kan det være fare for skade på person og eiendom.
- **Skapet skal betjenes av voksne.** La ikke barn leke med det eller røre betjeningsorganer og flyttbare/bevegelige deler.
- **Autorisert fagmann** skal utføre alle installasjonsarbeider og inngrep i produktet, også eventuell elektrisk skjøteledning. Arbeid utført av personer med utilstrekkelige kunnskaper kan svekke produktets funksjon og forårsake skade på person og eiendom.
- **Service og reparasjoner** skal utføres av et av leverandøren godkjent servicefirma. Bruk bare reservedeler som leveres av dette firma.
- **Gjør ikke selv noen endringer i skapet.** Det kan medføre skade.
- **Tilstrekkelig ventilasjon** må finnes rundt skapet slik at kompressoren ikke blir overopphetet og stanser.
- **Still hvis mulig skapet med ryggen mot en vegg** slik at varme deler på baksiden er utilgjengelige, men la det være tilstrekkelig rom for ventilasjon.
- **Strømkabelen må ikke komme i klem** når skapet installeres eller flyttes.
- **Slå alltid av skapet og trekk ut støpselet** for rengjøring eller service. Trekk i støpselet, ikke i kabelen. Ta ut sikringen hvis støpselet er utilgjengelig.
- **Kjølesystemet på baksiden og inne i skapet inneholder kuldemedium.** Hvis kjølesystemet punkteres, kan skapet og matvarene i skapet skades. La derfor aldri skarpe gjenstander komme i kontakt med evaporatoren/kuldeplaten og rørsløyfene inne i og på skapets bakside.
- **Før støpselet settes i vegguttaket og skapet for første gang startes,** bør det stå på plass i ca. 30 minutter, eller, hvis skapet er transportert liggende, ca. 4 timer. Da får oljen i kompressoren tid til å renne tilbake til riktig sted.
- **Kontroller at skapet fungerer** og holder innstilt temperatur 24 timer etter at skapet første gang er startet. Først deretter bør fryseskap tas i bruk for innfrysing av ferske varer.
- **Ispinner og isterninger** bør ikke spises umiddelbart når de tas ut av fryseskapet. De er så kalde at det kan gi skader i munnen.
- **Skapet er tungt.** Utstikkende metalldeler og kanter på baksiden og under skapet kan være skarpe. Vær forsiktig når skapet flyttes. Bruk hansker.
- **ADVARSEL!** Oppbevar aldri eksplosive gasser og væsker i kjøle- eller fryseskap. Innholdet kan eksplodere og skade person og eiendom. Oppbevar aldri kullsyreholdige drikker eller flasker og glass i fryseskap. Glasset kan sprekke å gå i knas.

VED VRAKING! Fjern dørene før skapet vrakes slik at lekende barn ikke blir innestengt i skapet. Klipp av strømkabelen så nær skapet som mulig når skapet er løftet ut og støpselet er trukket ut av vegguttaket.
Lever det gamle skapet til et gjenvinningsanlegg for kjøle-og fryseskap. Sørg for at kjøle- og frysesystemene inne i og på skapets bakside ikke skades.

Miljøhensyn kuldemedium

I gamle skap kan isolasjonen og kuldemediet i kjølesystemet inneholde stoffer som virker nedbrytende på ozonlaget. Vær derfor nøye med å levere skapet til gjenvinningsanlegg og påse at det ikke blir skadet.
Det nye skapet er helt fritt for stoffer som bryter ned ozonlaget. Kuldemediet angis på dataskiltet i skapet.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Viktig informasjon om sikkerhet 11
Energisparetips 12
For å verne miljøet 12
Installasjon 13
Slik brukes kjøleskapet 14
Vedlikehold 16
Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende 17
Garanti 18
Service og reservedeler 18

ENERGISPARETIPS

- Still ikke skapet nær apparater som avgir varme. f.eks. komfyr, oppvaskmaskin og varmeelement.
- Still ikke skapet slik at det utsettes for direkte solvarme.
- Still skapet i et svalt og godt ventilert rom og sorg for at luftåpningene under. bak og over skapet ikke tettes til.
- La alltid varme matvarer avkjoles til romtemperatur for de legges inn i kjoleskapet eller fryseskapet.
- La varer som skal fryses forst kjoles ned i kjoleskapet.
- Tin frosne varer i kjoleskapet. Da kan kulden som avgis komme til nytte i kjoleskapet.
- Åpn ikke døren unodig lenge eller ofte.
- Sorg for at varer inne i skapet ikke hindrer at døren kan lukkes ordentlig.
- Stovsug kompressoren og kjølesystemet på skapets baksidc hvert eller hvert annet år.

FOR Å VERNE MILJØET

- Isolasjonen og kuldemediet i skapet er helt uskadelig for ozonlaget.
- Alle deler i emballasjen kan resirkuleres.
- Skapene er produsert slik at de lett kan demonteres for gjenvinning.
- Lever emballasje og kasserte kjøle- og fryseskap til et gjenvinningsanlegg. Kontakt kommunen eller forhandleren for a få mer informasjon om gjenvinning.

Ved bruk:

- Oppbevar varene i bokser. kar og kartonger som kan brukes flere ganger.
- Bruk ikke engangsmaterialer unodvendig.
- Folg radene under "Energisparetips".
- Bruk milde rengjøringsmidler.

Bruksanvisningen er felles for modeller som har samme basisfunksjoner, men med ulik storrelse. spesifikasjonsniva og innredning.

Figurene ◌ er samlet helt bak i bruksanvisningen. Brett ut siden slik at tekst og bilder kan leses samtidig.

INSTALLASJON

Oppakking og transportskader

Kontroller at skapet er feilfritt og uten transportskader. Transportskader skal umiddelbart meldes til den som har hatt ansvaret for transporten.
Lever emballasjen til gjenvinning.

! La ikke barn leke med emballasjen. Plastfilmen kan medføre kvelningsfare.

Rengjøring

Vask først skapet innvendig med et mildt oppvaskmiddel.
Bruk ikke sterke eller skurende rengjøringsmidler, stålull, rivende svamper eller løsemidler. La skapet tørke helt.

Oppstilling, installasjon
Fig. ① ② ③ ④ ⑤

For at skapet skal fungere som det skal, er det viktig at det installeres riktig og at el.tilkoplingen er riktig.

Still skapet på et tørt og svalt sted. Skapet skal stå i et tørt rom og bør ikke utsettes for direkte sollys eller annen varmekilde, f.eks. komfyr eller oppvaskmaskin. Skapet fungerer best når romtemperaturen er mellom +16 C og +32 C.

Transportstøtte. Fjern transportsikringen innenfor nedre hengsel og på dørsidene. Fjern transportsikringen fra avskjermningsplaten ved først å dra transportsikringen fremover, og deretter trekke hyllen og transportsikringene rett fremover slik at hyllen kan tippes og transportsikringene tas ut ①.
Spar transportsikringerne for eventuell fremtidig transport.

Avrenningsslange. Kontroller før skapet stilles på plass at avrenningsslangen på skapets bakside munner ut i dryppeskålen ②.

Avstand til omgivende skap/vegger. Skapet kan skyves inn mot veggen på baksiden og plasseres med den hengslede siden min. 10 mm fra en ev. sidevegg.
Skapet kan stilles inntil et annet skap fra samme produsent uten ekstra mellomrom.

Plan oppstilling. Det er viktig at skapet står plant og hviler støtt i alle fire hjørner. Skapet har fire ben eller to ben (frem) og to hjul (bak). To extra ben leveres med skap med hjul i bakkant. Monter benene hvis gulvet er meget ujevnt. Benene er justerbare. En nøkkel følger med. Juster benene slik at skapet står plant. Det er viktig at skapet ikke heller mot omgivende skap ③ ④.

God ventilasjon. Det kreves god luftsirkulasjon rundt skapet for at det skal fungere. Luftkanalene under, bak og over skapet må ikke blokkeres. Ventilasjonsrommet over skapet bør være minst 200 cm². Avhengig av hvilket overskap som brukes kan ventilasjonsrommet plasseres direkte over skapet eller bak og over overskapet. Ventilasjonsrommet bak overskap som monteres direkte over kjøleskapet må være minst 50 mm dypt ⑤.
Hvis skapet stilles riktig minsker tendensen til unødvendig lyd og vibrasjoner.

Eltilkopling ⑤ ⑮

Før støpselet settes i vegguttaket og skapet første gang startes, skal skapet stå oppreist ca. 30 minutter eller ca. 4 timer hvis det er blitt transportert liggende. Da får væsken i kjølesystemet tid til å stabilisere seg. Det er ellers fare for at kompressoren kan skades.

Skapet skal koples til jordet vegguttak. Spenning 230 V.
Sikring 10 A. Se dataskiltet i skapet.
Dette apparatet oppfyller kravene i EU-direktivet 89/336/EOF.

! Skapet er strømløst først når støpselet er trukket ut av stikkontakten.

Omhengsling av dør ⑬

Døren kan hengsles på høyre eller venstre side.
Skapet skal være strømløst ved omhengslingen.
Omhengslingen går lettere hvis skapet legges på rygg. Legg da skapet på et mykt underlag slik at det er lettere å løfte. Hengsles døren om med skapet stående, må man holde i døren slik at den ikke faller ned når hengslene løsnes. OBS! Vær forsiktig slik at dørene ikke skades eller rives opp under omhengslingen. Du trenger en flat skrutrekker, stjerneskrutrekker og den medfølgende justeringsnøkkelen.

1. Trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2. Løsne ventilasjonsgitteret.

Skap med 1 dør

3. Løsne den nedre hengslen og løft av døren.
4. Flyt den øvre hengslen og dekkbrikken til den andre siden.
5. Legg tilbake døren.
6. Flytt hengseltappen i nedre hengslet og skru fast det nedre hengselet.
   Rejs opp skapet.

Skap med 2 dører

3. Løsne den nedre hengselen og løft av den nedre døren.
4. Løsne den øvre hengselen og løft av den øvre døren.
5. Flytt midthengselet og dekkbrikken i midtbjelken til motsatt side.
6. Legg tilbake den øvre døren og skru fast det øvre hengselet.
7. Legg tilbake den nedre døren.
8. Flytt hengseltappen i det nedre hengselet og skru fast hengselet på den andre siden.
9. Rejs opp skapet og juster det nedre hengselet i høyden ved hjelp av hengseltappen slik at døren henger rett og ikke glipper. Las med låsemutteren.

Skru løs håndtaket. Trykk forsiktig inn plastpluggene på motsatt side med en 3 mm dor.
Trykk inn de medfølgende plastpluggene i hullene etter håndtaket.

Flytt dekkbrikken i ventilasjonsgitteret og sett gitteret tilbake på plass.

Sett skapet på plass. Kontroller at det står rett. Se "Installasjon".
La skapet stå ca. 30 minutter før det startes.

SLIK BRUKES KJØLESKAPET

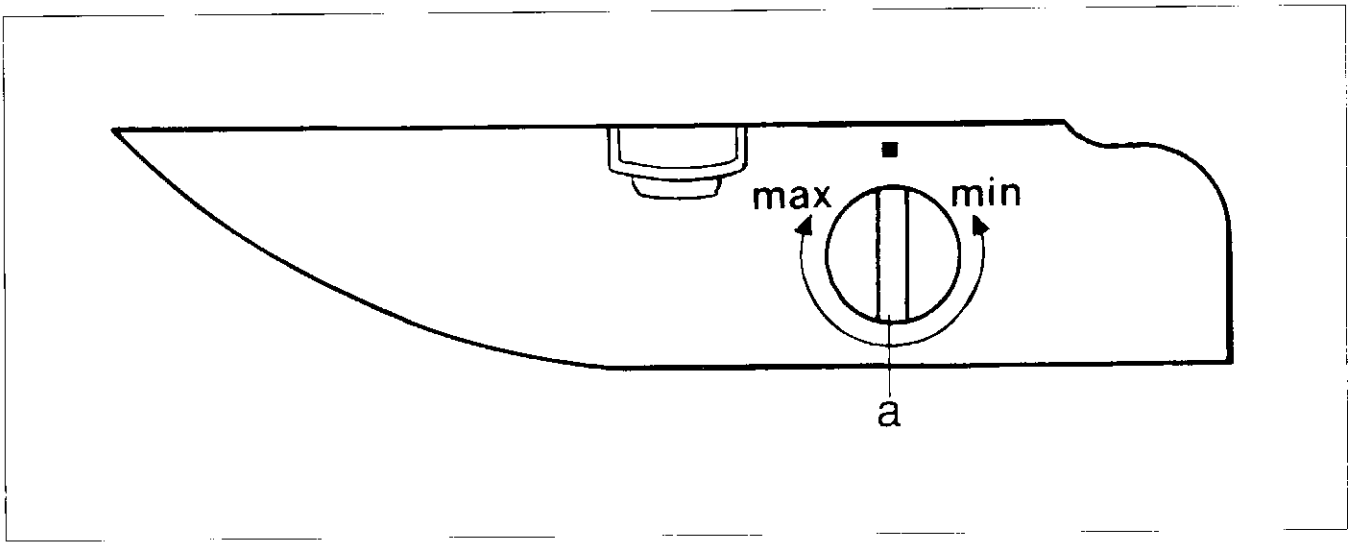

a. **Termostatratt,** Trinnlos innstilling
Laveste stilling, varmest: **Min**
Høyeste stilling, kaldest: **Max**
Avstengt: ■

Igangsetting, innstilling av temperaturen

1. Start skapet ved å vri termostatrattet slik at markeringen på rattet peker rett ned mellom Min og Max.
2. Prøv så inn den stillingen som passer best. Vilken stilling termostatrattet må stilles på er avhengig av hvor varmt det er i rommet, hvor mye varer det er i skapet og hvor ofte og lenge døren åpnes.

Lat skapet ga et døgn mellom hver endring av termostatinnstillingen slik at temperaturen i skapet rekker å stabilisere seg.
Den innstilte temperaturen holdes så automatisk.

Passende temperatur for kjøleskap er **+4°C – +6°C.**

Hvis temperaturen måles med et vanlig løst termometer, bør termometeret plasseres i et glass vann. Et vanlig termometer måler ellers den aktuelle lufttemperaturen der termometeret plasseres. Temperaturen i varerne endrer sig langsommerere enn lufttemperaturen.

Avstengning

1. Vri termostatrattet til "■" .
OBS! For at ikke skapet skal kunne slås av av vanvare, er det en liten motstand før stopp-stilling. Trykk helt til "■".
2. Trekk støpselet ut av vegguttaket.

⚠ Skapet blir strømløst først når støpselet er trukket ut av vegguttaket. Trekk i støpselet, ikke i ledningen.

Avskjermingsplate ⑥

I skapet finnes det en avskjermingsplate, en hylle med et spjeld i bakkant. Med spjeldet kan kuldemengden som føres ned til svaledele i nedre del av skapet reguleres noe.
Apent spjeld = kaldere
Lukket spjeld = varmere

I **skap med 1 dør** kan avskjermningsplaten flyttes. Den må plasseres i skapets nedre del, under evaporatoren/kuldeplaten og drypperennen. Avskjermingsplaten må alltid plasseres midt på et dørrom, slik at en passende mengde kaldluft føres ned til svaldelen. Hvis platen flyttes, kan det derfor være nødvendig ogsa å flytte et dørrom.

I **skap med 2 dører** er avskjermningsplaten alltid plassert midt i skapet.

Flyttbare hyller og dørrom ⑦ ⑧

Hyllene kan tas ut og flyttes om i skapet.
Glasshyllen over grønnsaksskuffen skal likevel alltid ligge nederst.
Løsne dørrommene ved å trykke dem rett opp.
Det nederste dørrommet har en elastisk flaskeholder som holder fast flasker av forskjellig størrelse. Dette dørrommet skal alltid være nederst.

Plassering av matvarer

Det er normalt at temperaturen varierer litt fra hylle til hylle.

Det er vanligvis **kaldest** på hyllen i underkant av evaporator/kuldeplate, tredje eller fjerde hylle ovenfra, avhengig av modell og lengst bak inntil kuldeplaten.

- Melk, kjøtt, fisk, kjøpt ferdigmat og andre varer som skal oppbevares kaldt bør plasseres på det kaldeste stedet i skapet.

Varer, som ikke bør eller trenger oppbevares så kaldt, bør plasseres på de stedene i kjøleskapet der det er litt mindre kaldt.

Det er normalt **varmere** i svaledelen og **varmest** i grønnsaksskuffen/e lengst ned i svaledelen, på den fremre delen av den øverste hyllen og i dørrommene.

- Plasser varer som skal oppbevares mindre kaldt her, f.eks. frukt og grønnsaker og ost.

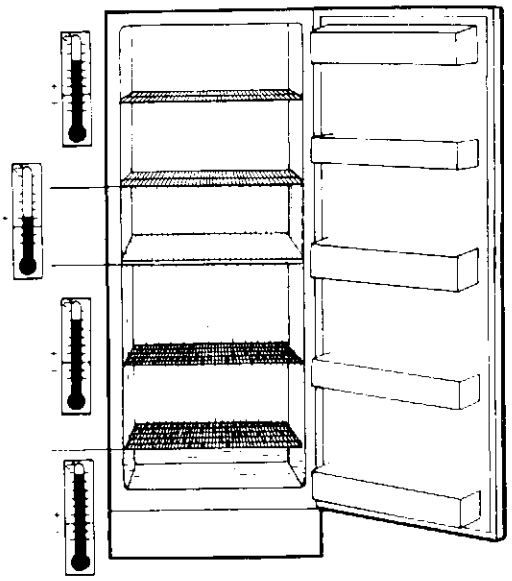

Praktiske oppbevaringsråd
Oppbevaring av mat i kjøleskap

Plasser matvarene med luft mellom slik at den kalde luften kan sirkulere fritt mellom dem.

Still ikke varer mot den kalde kuldeplaten i bakveggen.

- Varene kan bli for kalde og fryse eller frostskades.
- Lo fra matpakkene kan fryse fast på kuldeplaten og senere tette igjen drypperennen og avrenningsslangen.

Dekk ikke luftspaltene rundt hyllene slik at luftsirkulasjonen i skapet blokkeres.

Sett aldri inn varme varer. Vent til de er avkjølt til romtemperatur.

Dekk til alle varer slik at ikke lukt og smak spres mellom dem. Varer som ikke er tildekket blir tørre.

Bruk poser og oppbevaringskar som er beregnet for oppbevaring av mat.

Følg de anbefalinger om oppbevaringstid og temperatur som finnes på matvarepakkene.

Poteter, løk, gulrøtter og andre matvarer som kan være jordete bør legges atskilt fra andre varer.

Salat holder seg lenger frisk hvis den skylles og legges i plastpose.

Bananer er følsomme for kulde og bør ikke oppbevares i kjøleskap.

Ferskt kjøtt og fersk fisk bør oppbevares på det kaldeste stedet i skapet. Skal varene ikke tilberedes på innkjøpsdagen, kan det være nødvendig å stille termostaten på en kaldere stilling.

Dessertost bør oppbevares i kjøleskaptemperatur bare hvis den er ferdigmodnet og ikke skal modne mer.

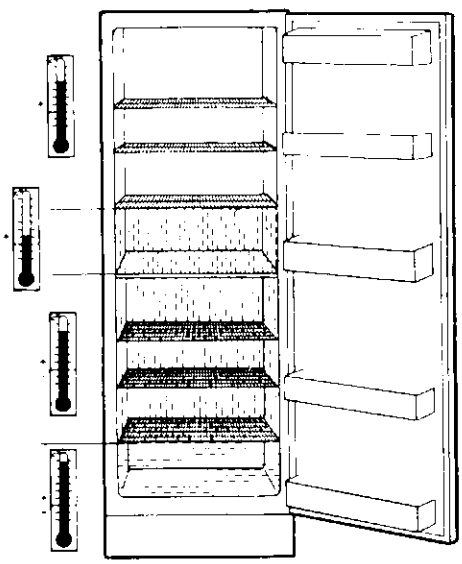

VEDLIKEHOLD

Avising ⑨

Kjøleskapet avises automatisk hver gang kompressoren stanser. Da tiner islaget som har dannet seg på kuldeplaten i bakveggen. Vannet føres ut via en slange på skapets baksi-de til en skål over kompressoren. Der fordamper vannet. Rengjør drypperennen i skapet regelmessig slik at den ikke tettes igjen.

Unngå unødvendig isdannelse ved ikke a sette inn varm mat i skapet og ikke sette matvarer direkte mot kuldeplaten. Hold ikke døren åpen unødvendig lenge og apne den ikke unød-vendig ofte.

Rengjøring ⑩ ⑫

Rengjør skapet regelmessig. Sla først av skapet.
Ta ut løse deler og vask dem. Tørk av skap, innredning og tetningslist. Bruk et mildt oppvaskmiddel.
Bruk ikke sterke eller skurende rengjøringsmidler. De skader skapet. Lukk ikke døren før det er tørt i skapet.

OBS! Lo fra fille eller husholdningspapir som setter seg fast pa kuldeplaten eller drypperennen i kjøleskapet kan forarsa-ke stopp i avrenningsrøret. Gjør rent med f.eks en bomulls-pinne. Hvis det er stopp lenger ned, kan det brukes en plast-kledd gardinspiral uten hvass ende ⑩.

Ventilasjonsgitteret kan tas bort for rengjøring og støvsuging under skapet. Gitteret har snøppfeste ⑫.

Belysning – bytte av lyspære ⑪

Belysningen tennes automatisk når døren åpnes. Ved bytte av lyspære skal skapet være strømløst. Steng av skapet og trekk støpselet fra vegguttaket.
Belysning i kjøleskapet: Fell opp lampegitteret. Det har smettfeste.
Belysning i svaledeln, skap med to dører: Skru løs lampegit-teret med en skrutrekker.
Bruk samme type lyspære, sokkel E14, effekt maks. 25 W. Smekk gitteret pa plass igjen ved a trykke fjæren innover.

! Skapet er strømløst først når støpselet er trukket ut av stikkontakten.

Ved lengre ferie/fravær

Ordne med regelmessig tilsyn hvis skapet står pa, slik at va-rene ikke ødelegges ved eventuelt strømbrudd.

Hvis skapet skal stå avslått en tid

- Steng av skapet
- Trekk støpselet ut av kontakten
- Tøm og vask skapet
- Sett døren pa glott

Hvis døren lukkes før all fuktighet er forsvunnet, kan det bli innestengt lukt i skapet. Vask da skapet på nytt og la døren stå åpen.

HVIS SKAPET IKKE FUNGERER TILFREDSSTILLENDE

Hvis skapet ikke fungerer som forventet, kan årsaken være noe man enkelt kan rette opp selv.
Før service bestilles – les gjennom og følg disse opplysninger og råd, slik at service ikke bestilles unodvendig.

Det blir ikke kaldt nok

- Still temperaturvelgeren/termostaten på en lavere (kaldere) temperatur
- Plasser varene på riktig sted i kjøleskapet. Se "Slik brukes kjøleskapet – Plassering av matvarer"
- Kontroller at døren er lukket. La ikke dørene være åpne lenger eller oftere enn nødvendig.

Det blir for kaldt

- Still termostaten på en høyere (varmere) temperatur
- Plasser varene på riktig sted i kjøleskapet. Se "Slik brukes kjøleskapet – Plassering av matvarer"

Kompressoren går kontinuerlig

- Kontroller at temperaturvelgeren ikke står på en for lav (kald) temperatur.
- Kontroller at døren er lukket.

Det renner vann på kuldeplaten i bakveggen på kjøleskapet

- Det er helt normalt. Under den automatiske avisingen tiner isen på kuldeplaten. Smeltevannet renner ned i dryppeerennen og ledes ut av skapet.

Det renner vann i skapet eller på golvet

- Rens drypperennen og avrenningshullet i kjøleskapet
- Kontroller at det ikke er plassert varer inntil kuldeplaten i bakveggen og hindrer at smeltevannet kan renne ned i drypperennen.
- Kontroller at avrenningsslangen på skapets bakside munner ut i dryppeskalen over kompressoren og at den ikke er gjentettet.

Det dannes mye rim og is

Kontroller at:

- døren ikke åpnes unodig ofte eller lenge
- tetningslisten er hel og ren
- det ikke er noe som hindrer at døren kan lukkes
- temperaturen er riktig innstilt og ikke er unodvendig kaldt innstilt over lengre tid
- alle varer er godt innpakket eller tildekket

Skapet går ikke i det hele tatt, verken kjøling eller belysning fungerer

Kontroller før service bestilles at:

- støpselet sitter ordentlig i stikkontakten
- sikringen i boligens sikringsskap er hel og strøm kommer frem til skapet – prøv ved å kople til et annet apparat.

Lyd ⑭

Kulden i skapet kommer fra et kompressordrevet kjølesystem med kompressor (motor) og rørsløyfer på baksiden og inne i skapet.
Det er derfor helt normalt med forskjellige lyder.
En pulserende eller susende lyd forekommer når skapet er i gang og kuldemediet pumpes rundt i kjølesystemet.
Når skapet starter og stopper kan knepper fra termostaten høres.
Lydnivået varierer avhengig av hvordan skapet er oppstilt, hvordan det brukes og hvor gammelt det er.

Hvis lydnivaet oppfattes som høyt – følg radene under "Installasjon" i begynnelsen av bruksanvisningen og de råd som gis nedenfor og la skapet gå en stund.

For å unngå forstyrrende lyd eller vibrasjoner er det viktig at:

- skapet står stott og plant med alle fire ben/hjul mot golvet. Kontroller med vater (h).
- skapet står fritt uten å helle mot omgivende skap slik at det blir vibrasjoner mellom dem.
- rørsløyfene på baksiden ikke går mot hverandre. Sett tilbake distanseputene hvis de er falt ned eller bøy rørene forsiktig slik at de ikke går mot hverandre (c).
- at eventuelle matvareskap over kjøle- eller fryseskapet er riktig montert og at det ikke finnes flasker, bokser m.m. som vibrerer mot hverandre og at eventuelt ventilasjonsgitter/dekklist sitter ordentlig fast.
- skapet står i et godt ventilert rom med normal romtemperatur og ikke utsettes for solskinn eller annen varme og at dørene ikke er åpne unodvendig. Lydnivået kan oppfattes som mer forstyrrende hvis kompressoren må gå lengre tid eller starte oftere for å holde den innstilte temperaturen.
- skapet ikke står direkte på et hardt golv av betong eller liknende. Legg et mykere underlag under for å minske tendensen til forstyrrende lyd.

Driftsstans

Åpne ikke skapet unodvendig. Hvis strømbruddet virker å bli langvarig, flytt om mulig varene til et annet skap.
Forsøk å finne ut hvor lenge driftsstansen har vært for å kunne bedømme om varene har vært tint eller oppbevart i varme så lenge at de ikke bør brukes.

GARANTI

I Norge gjelder "NEL's leveringsbetingelser" ved salg av elektriske husholdningsapparater.

SERVICE OG RESERVEDELER

Før service bestilles

Les gjennom bruksanvisningen og følg de rad og anvisninger som gis. I mange tilfeller kan man selv lett finne ut av uklarheter og på den måten unnga unodvendige servicebesøk.

I avsnittet ovenfor "Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende" finnes forslag om hva man bor kontrollere for service kontaktes.
Kostnadene kan belastes kunden også i perioden som omfattes av gratis service:

- Ved umotivert reklamasjon
- Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke er fulgt.

Service og reservedele kan fås fra forhandleren

Oppgi skapets modellbetegnelse og produktnummer angitt på dataskiltet i skapet.
Dataskiltet på venstre side inne i skapet inneholder opplysninger om skapets modellbetegnelse og produktnummer. Noter disse opplysningene. De trengs ved bestilling av service og reservedeler. Dataskiltet inneholder også opplysninger om spenning, merkeeffekt og nodvendig sikring.

Modellbetegnelse: .....

Produktnummer: .....

SIKKERHET

Les sikkerhets- og advarseltekstene foran i bruksanvisningen. Produsenten er ikke ansvarlig for feil som forårsakes av at produktet er brukt på feilaktig måte eller til annet formål enn det som angis i bruksanvisningen.

ADVARSEL

Oppbevar ikke eksplosive gasser og væsker i skapet, f.eks. gass til sigarettennere, bensin, eter og aceton.

①

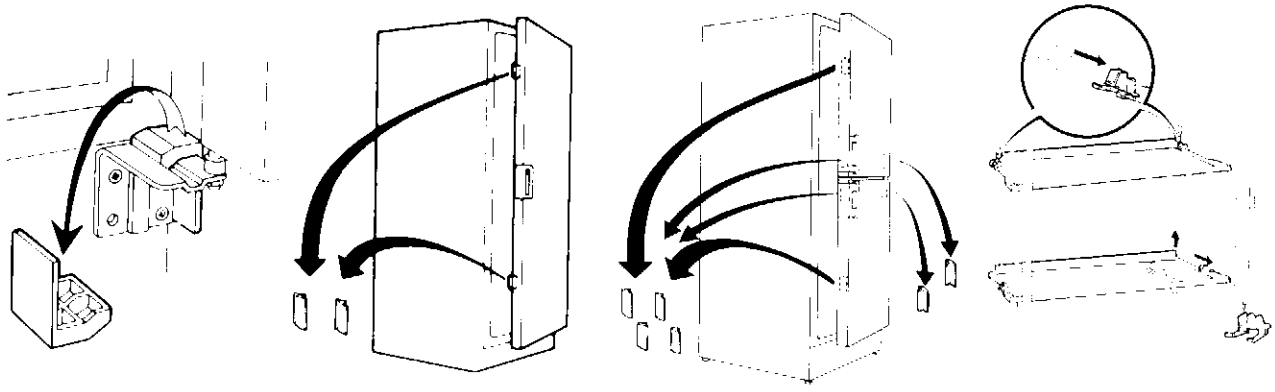

②

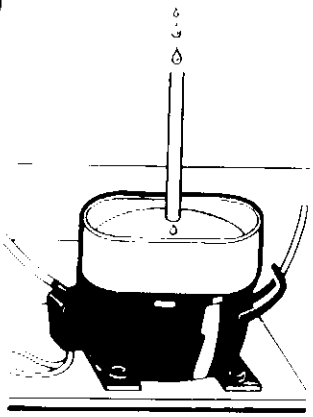

③

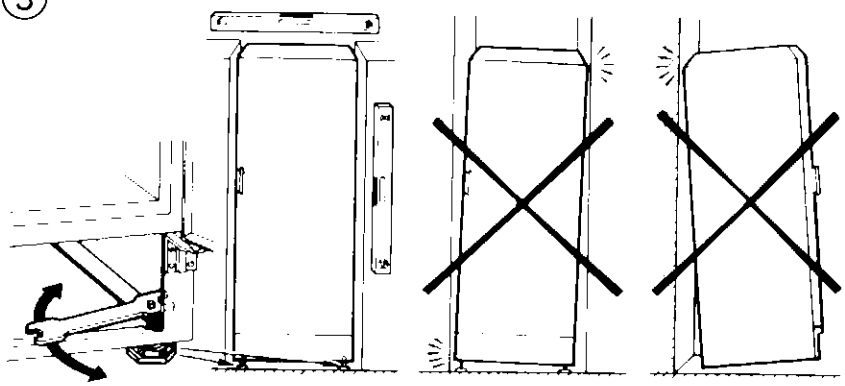

④

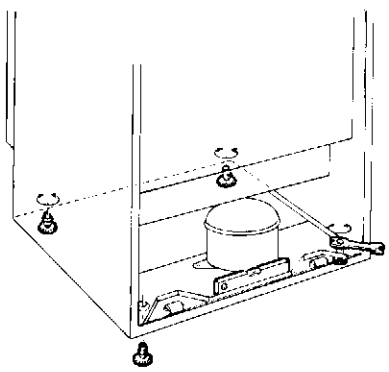

⑤

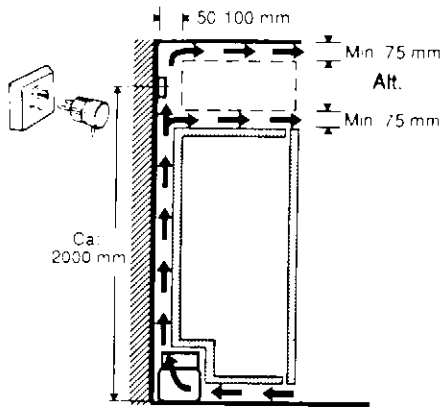

⑥

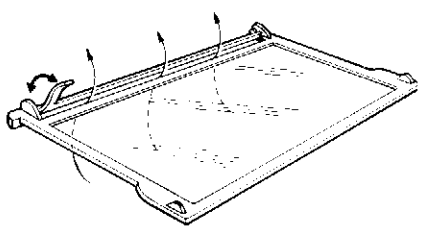

⑦

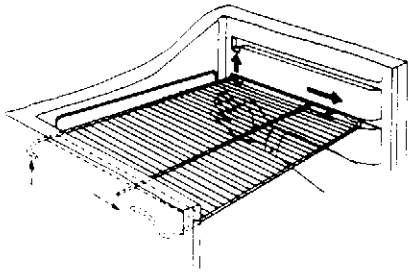

⑧

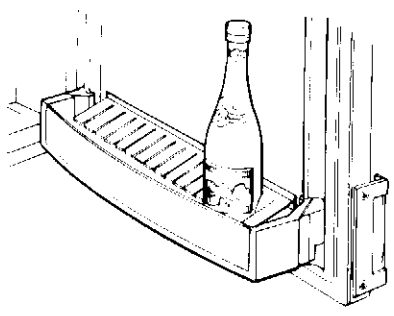

⑨

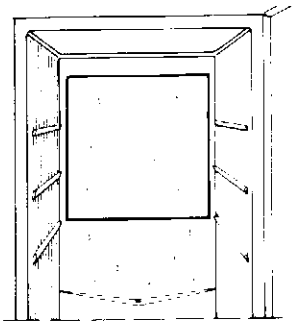

⑩

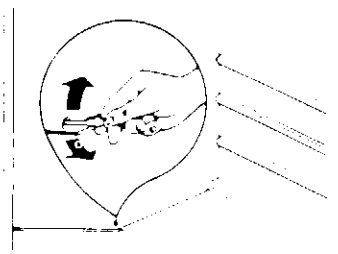

⑪

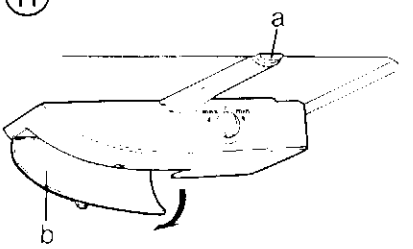

⑫

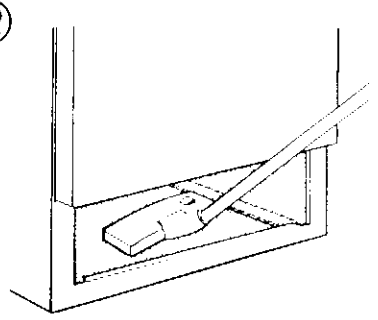

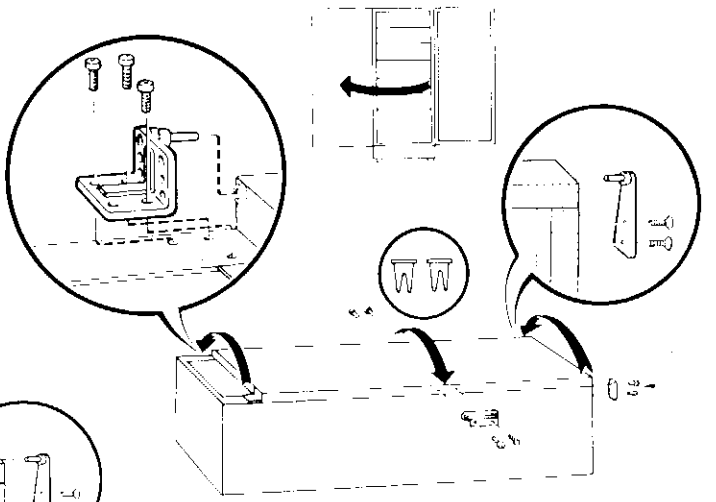

⑬

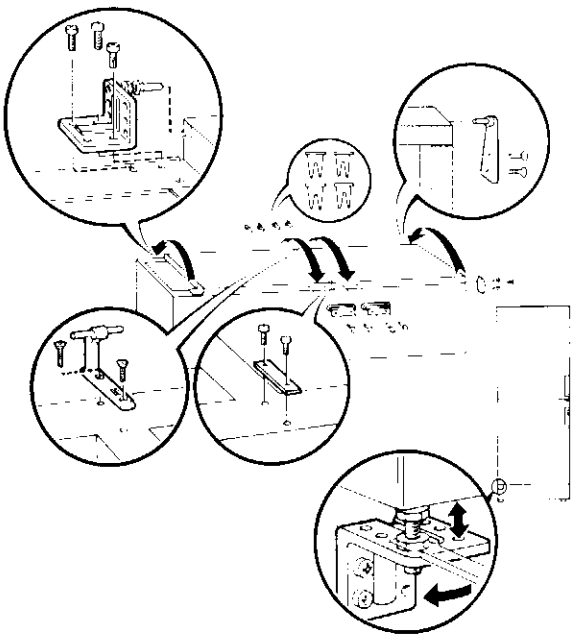

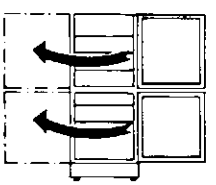

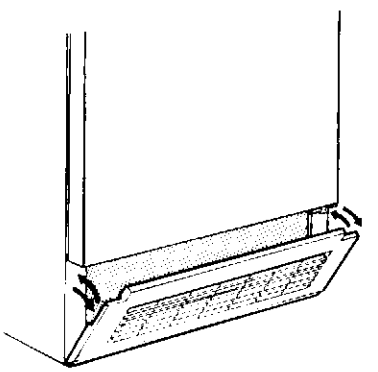

⑭

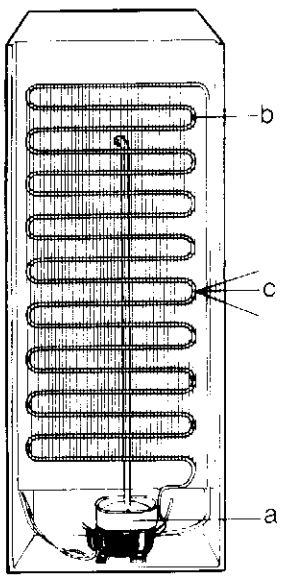

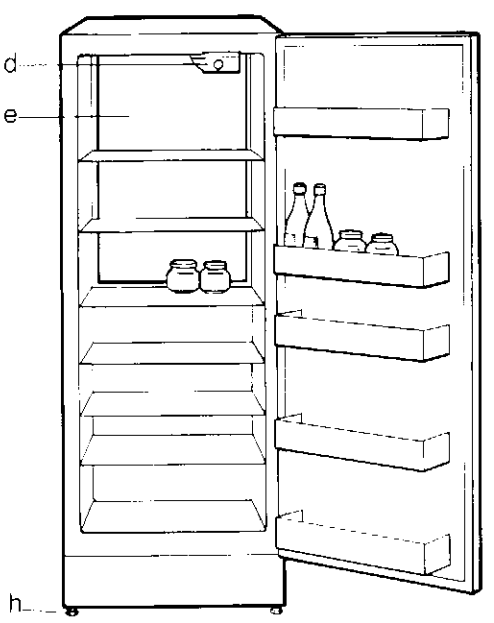

⑮

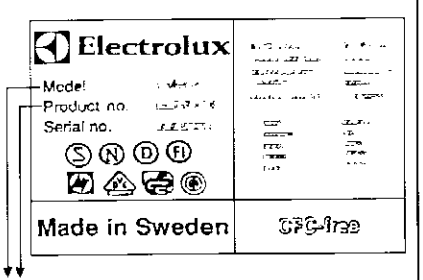

MOD.

.....

PROD. NO.

.....

CE

Electrolux

Electrolux Hushåll AB
105 45 STOCKHOLM. tel 08-738 60 00

Centrala Byggförsäljningen
105 45 STOCKHOLM. tel 08-738 60 00

Electrolux Industries A/S
P. B. 246. 0510 OSLO. tel 22 63 55 00

Oy Electrolux AB KODINKONEET
Teollisuuskatu 1aA. PL 15. SF-00101 HELSINKI. puh 90-770 01
Industrigatan 1aA. P.O. Box 15. SF-00101 HELSINGFORS. tel 90-770 01
Kuluttajaneuvonta – Konsumentkontakt: Puh. 0600-90699 (62 p/min – ppm)

Tryckt pa miljövänligt papper
Trykket pa miljovennligt papir
Painettu ympäristöystävälliselle paperille

AB-CDI 9610